


COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

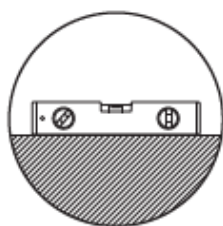


### Preparazione del sottofondo

Preparing the substrate

Qualsiasi sia lo spazio destinato alla posa del gres porcellanato da esterno, che sia un viale, un camminamento o un portico, necessita di una base stabile. Per queste ragioni occorre utilizzare dei materiali inerti, come la ghiaia, da utilizzare a riempimento dell'area scavata al fine di creare uno strato uniforme di circa 30 mm sotto al livello previsto per la posa. È consigliato utilizzare poi un compattatore a piastra vibrante per consolidare gli inerti.

Whatever the space destined for laying outdoor porcelain stoneware, whether it is an avenue, a walkway or a portico, it requires a stable base. This is why inert materials, like gravel, should be used to fill the excavated area to create a uniform layer about 30 mm below the level required for laying. We also recommend using a compactor with a vibrator plate to consolidate the inert materials.

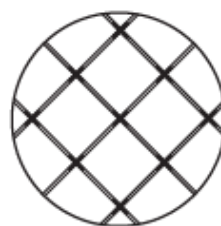

### Posa e fughe

Posa e fughe

La scelta dello schema di posa varia a seconda della tipologia di gres porcellanato scelto, dal numero di formati disponibili, dalla tipologia di intervento da effettuare e dal proprio gusto estetico.

In contesti di outdoor, il gres porcellanato non deve essere posato a giunto unito. Per una fuga uniforme tra le lastre è consigliato l'utilizzo degli appositi distanziatori. Gli stucchi cementizi a presa rapida sono ideali poiché non subiscono variazioni nel tempo, difficilmente modificano la propria colorazione e non sono soggetti ad alghe o muffe.

The choice of laying pattern depends on the type of porcelain stoneware chosen, the number of formats available, the type of installation and your own style and taste. In outdoor contexts, porcelain stoneware should not be laid without grouting. To ensure the grouting between the tiles is even, we suggest you always use spacers. Quick setting cement grouts are ideal as they do not change over time or become discoloured and they are both resistant to algae and mould.



### Pendenze

Slopes

Ogni superficie posata necessita di un adeguato sistema di drenaggio affinché l'acqua di superficie, attraverso una corretta inclinazione delle piastrelle, possa defluire lontano da eventuali edifici verso un punto di raccolta adeguato, a bordo del giardino o in un canale di scolo.

Every laid surface requires an adequate drainage system so that surface water can flow away from eventual buildings, thanks to the correct inclination of the tiles towards a suitable collection point, at the edge of the garden or in a drainage ditch.



### Pulizia e manutenzione

Cleaning and maintenance

Il gres porcellanato è resistente alle intemperie ed ha una bassa porosità rendendolo così la soluzione ideale per una facile e veloce manutenzione. Non ha bisogno di essere coperto e può essere facilmente pulito con un detergente delicato, spazzole di gomma o macchine idropultrici.

Porcelain stoneware is resistant to bad weather and has low porosity, which makes it the ideal solution for rapid and easy maintenance. It does not need to be covered and it can be cleaned easily with a delicate detergent, rubber brushes or a high-pressure cleaning machine.